

取扱説明書

この度は株式会社いと製品をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくために
ご使用前に必ず本取扱い説明書をお読みください。

本取扱い説明書は大切に保管し、必要なとき並びに
ご使用者が代わったときにお読みください。

製品



NanoCraze®

接続方法



1 エアコンプレッサーの取扱説明書を熟読の上、通電されていないことを確認した上で下記の操作を行ってください。

①エアタンク内の残圧とドレインを除くため、取扱説明書内記載の指示に従いドレインと残圧エアを除いてください。

※残圧により怪我をする恐れがあります。

②ドレインと残圧が除かれたことを確認できたのち、排出コックをしっかりと締めてください。

2 エアコンプレッサーに部品を接続します。

① (CPP20-6B) に6mmチューブを接続してください。

②6mmチューブを接続した (CPP20-6B) をカプラ1/4in (ソケット) に接続。

③「カプラ1/4in」⇒「CPP20-6B」⇒「6mmチューブ」⇒「固定圧レギュレータ」の順番で接続してください。

④「エアフィルター」は透明ケースが下向きになるように設置。横・逆さ向きでの設置は、NanoCraze®の破損に繋がります。

3 NanoCraze®に接続されている全ての部品は、接続を切り離して使用するとNanoCraze®が破損してしまいます。

特に、**図1**はNanoCrazeの圧力調整を担っており、ご使用前に①必ず接続がされていること。

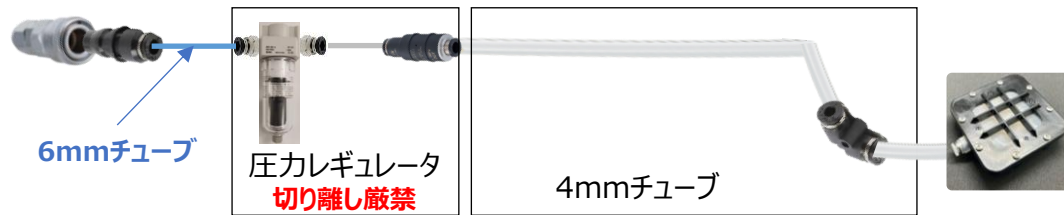


図1

②空気流入方向が「IN」、流出方向が「OUT」になっていることを必ず確認すること。上記①②を必ず確認してから、ご利用ください。

4「固定圧力レギュレータ」に4mmチューブと、NanoCraze®を接続してください。

5 エアコンプレッサーの電源を入れ、NanoCraze®を水中に投入してください。



水中への投下




NanoCraze®は、特段移動をしない場合、水中に入れたままにしてください。エアコンプレッサーの電源は絶対に切らないで下さい。水が装置内に逆流し、目詰まりの原因となります。逆流による目詰まりは、有償メンテナンスとなります。

規定圧力に保たれた、NanoCraze®は水中内で微細な空気を発します。

10L以上の水が保たれるタンク内に投下してください。水に、砂など含む場合は、全て取り除いた上でご利用下さい。

油分を含む液体にNanoCraze®を投下する場合、フィルム表面に付着し微細な気泡が発生しなくなります。いかなる手段を用いても、油分を取り除くことは出来ず、有償にて本体の交換となりますので予めご了承ください。

水中から取り出す

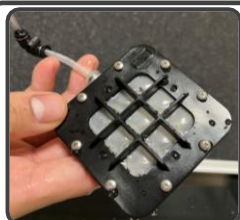

NanoCraze®を水中から取り出す時も、チューブを抜かず、エアコンプレッサーの電源はONのまま。



NanoCraze®をエアコンプレッサーから取り出す際、エアコンプレッサーの電源はONのまま引き上げて下さい。

装置フィルム面を表にし、30分以上エアーを送り続け、フィルム表面が完全に乾かしてください。

乾燥後は、埃が付着・チューブ差し込み口から異物が混入しないようケース等に入れて保管して下さい。

NanoCraze®の利用方法


正しい保管方法



長期間ご利用されない場合
などはケース内で保管



直射日光の当たらない、風通しの良い室内で
フィルム表面に埃が付かない場所で保管して下さい。

誤った保管方法

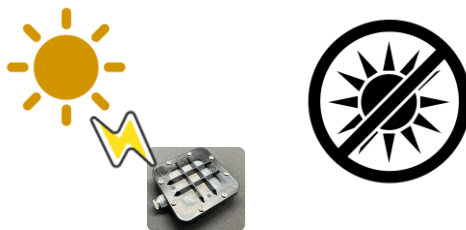

直射日光に当たる環境、高温多湿の屋外・室内で
放置することは絶対にしないで下さい。

分解禁止

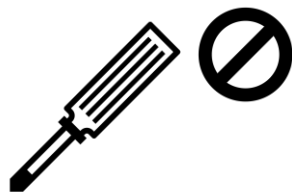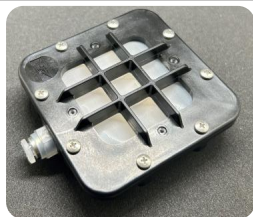

NanoCraze®表面にフィルム固定用のネジが付いていますが、お客様ご自身での分解は一切禁止となります。
分解された場合、微細な泡が発生しません。分解された場合、一切の保証は対象外となります。
また、フィルム表面を指や鋭利なもので触れないで下さい。破損の原因となります。

2024年2月1日制定
2024年5月5日改定
2024年7月10日改定
2024年8月28日改定
2025年3月1日改定
2026年5月1日改定

株式会社いと
横浜みなとみらいオフィス
〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目101番地1 7階
TEL (代表) 045-394-6456